

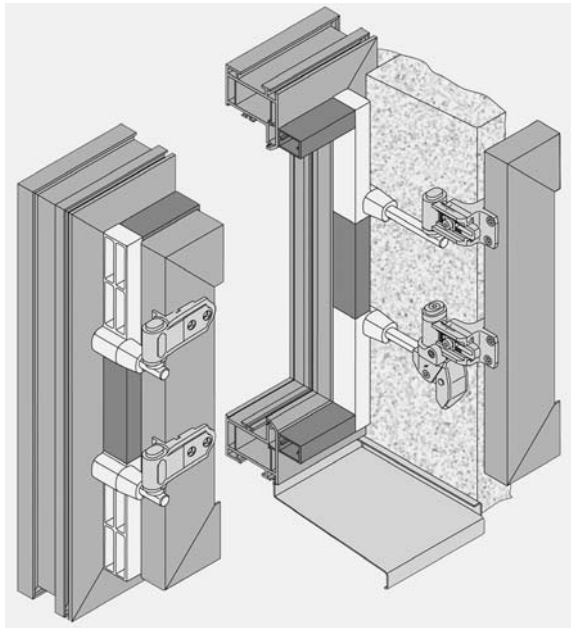
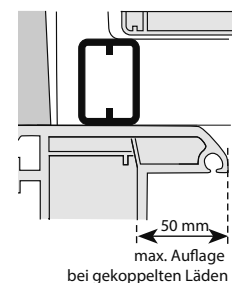


Montagerahmen für Montage auf dem Fensterrahmen

Technische Daten:

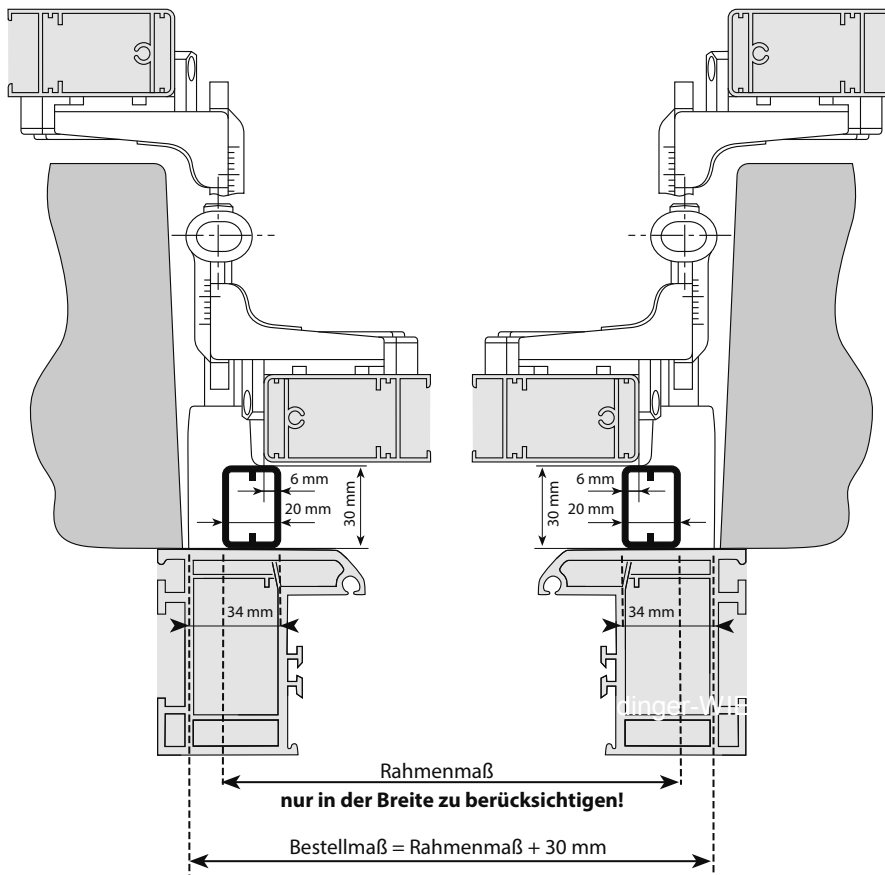

Bei Leibungstiefen unter 95 mm muss der Anschlagpuffer unterfüttert werden!

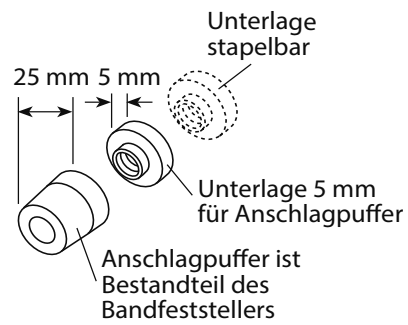

Bei Kunststofffenstern muss die Verschraubung des Montagerahmens in den Stahlkern des Fensterrahmens erfolgen!